


## Chipping

La causa più frequente per lo chipping sta nell' errata lavorazione della zirconia.


Di seguito illustreremo cosa può causare lo chipping:

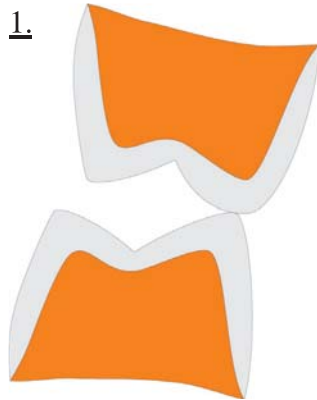


*Occlusione troppo alta*



*Dopo il molaggio ...*

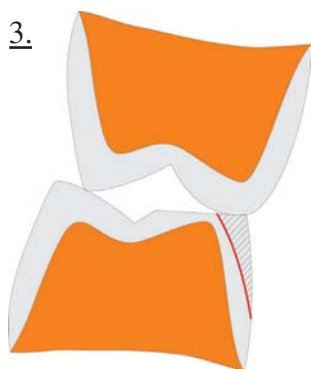

*... rischio di frattura*

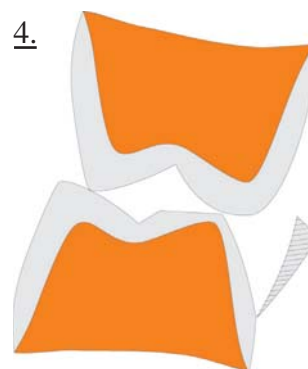


*Rischio distacco di alcune parti della ceramica*

### **Soluzione:**



*Dopo la correzione dell'occlusione ...*

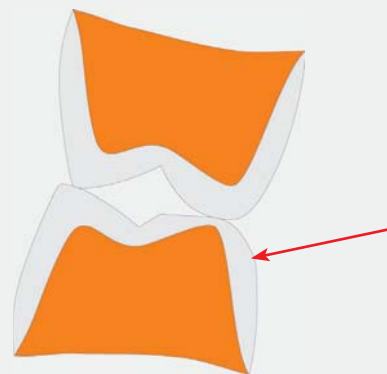

*... arrotondare completamente*