Zirkonzahn®

DRAA3461=

Conseils pour le placement correct des stabilisateurs de sintérisation dans le logiciel Zirkonzahn.Nesting

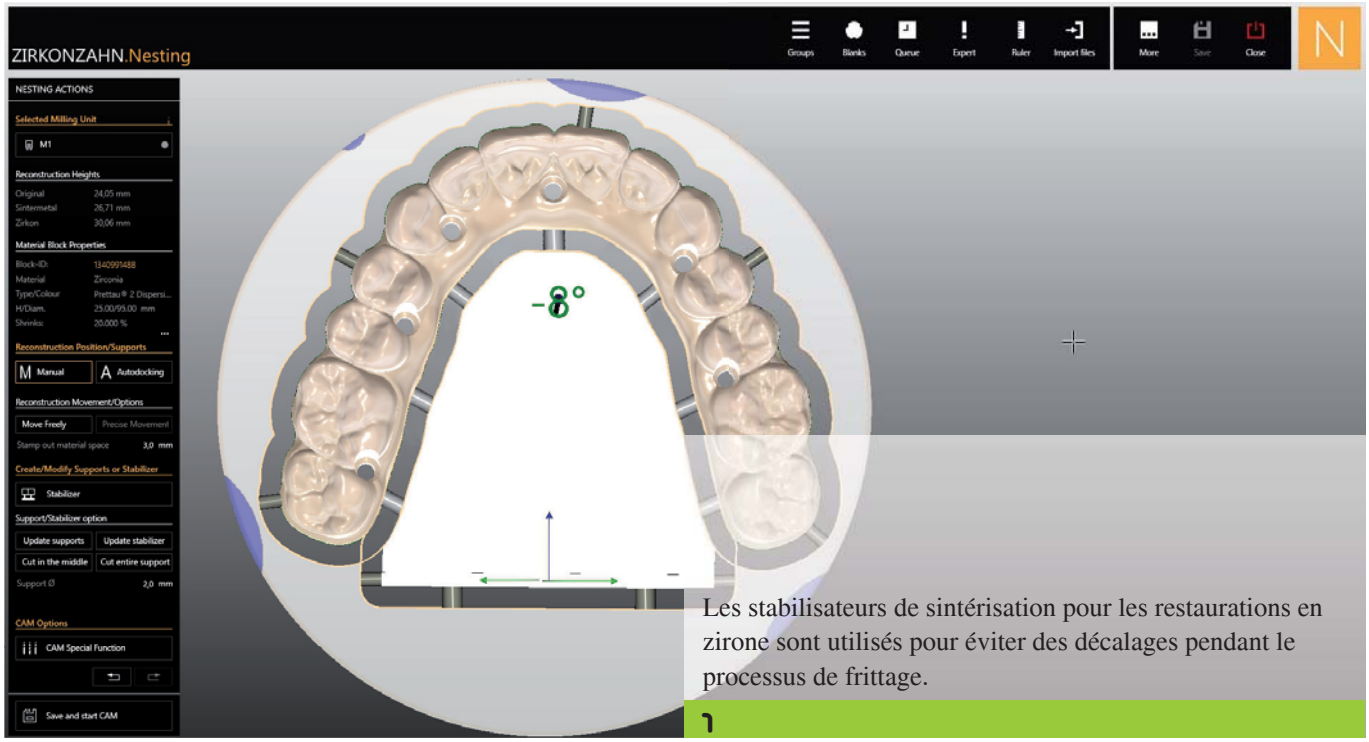

Les stabilisateurs de sintérisation pour les restaurations en zirone sont utilisés pour éviter des décalages pendant le processus de frittage.

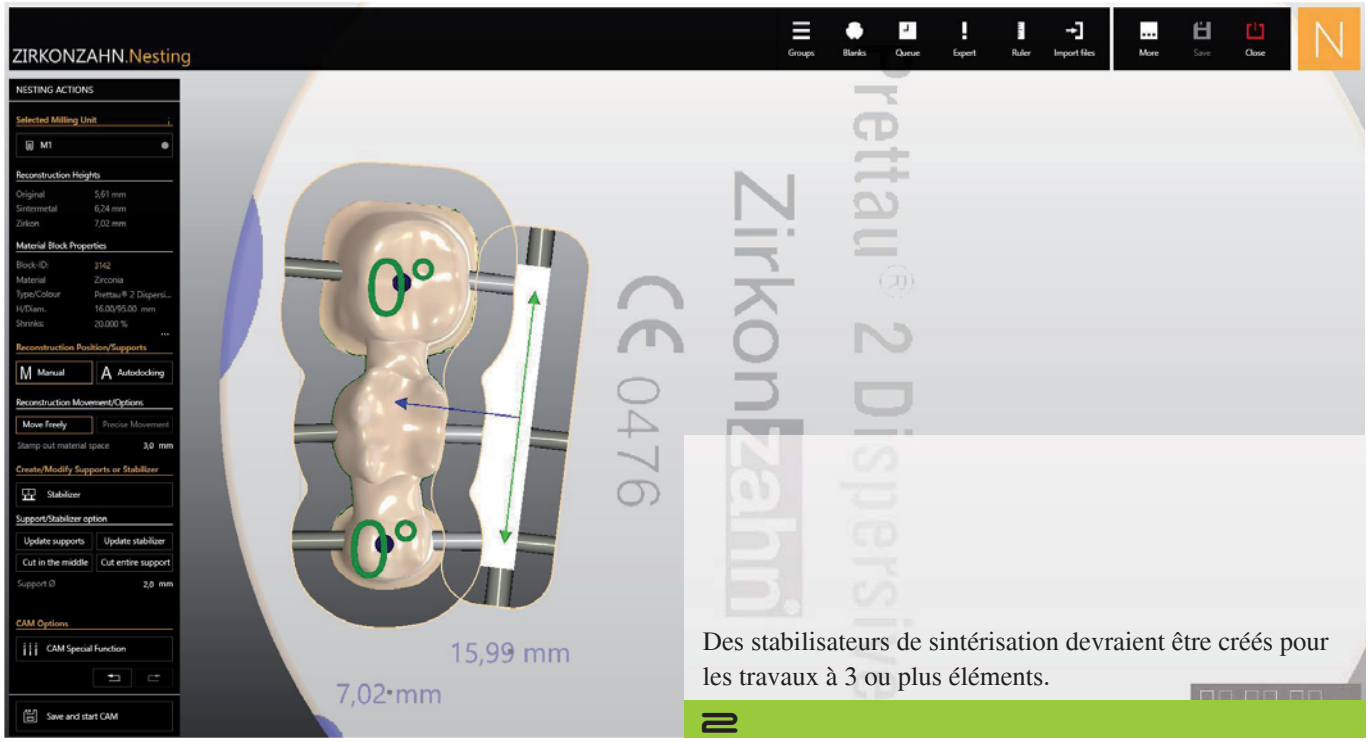

Des stabilisateurs de sintérisation devraient être créés pour les travaux à 3 ou plus éléments.

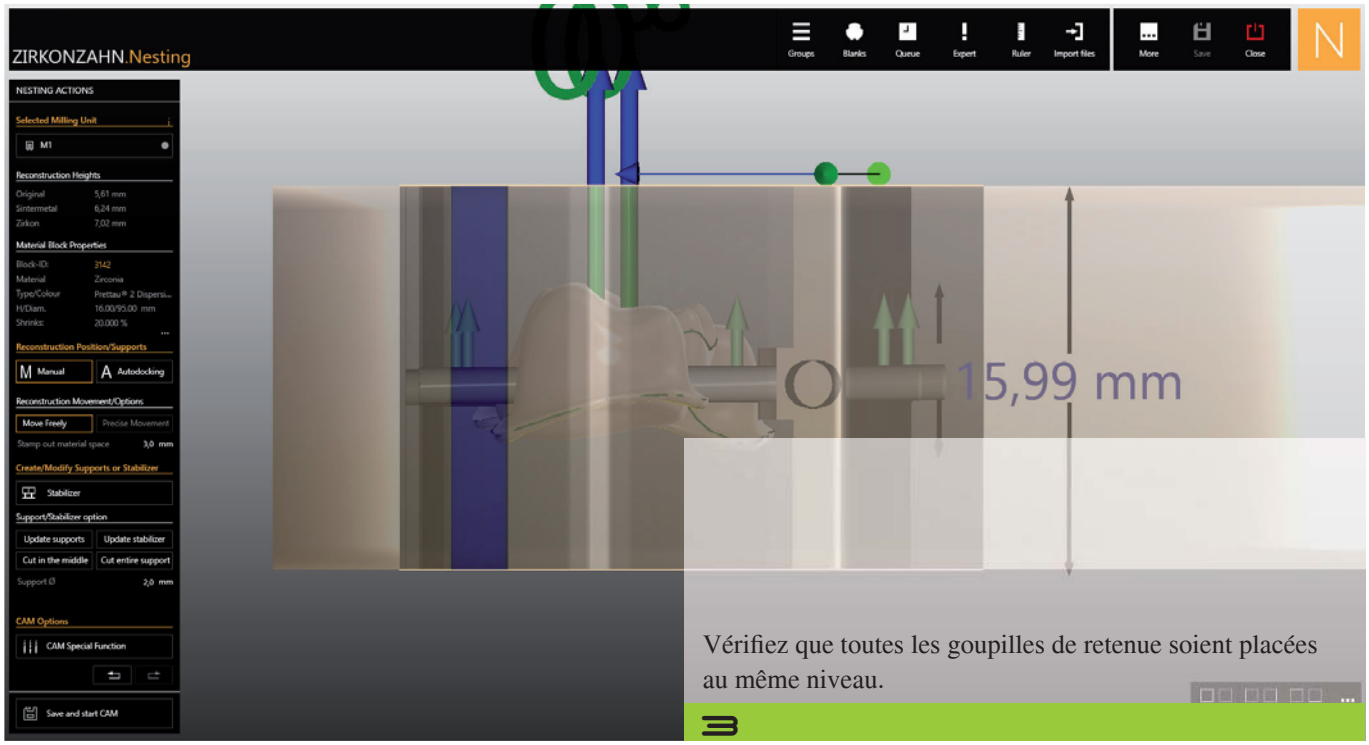
ZIRKONZAHN.Nesting
15,99 mm
Vérifiez que toutes les goupilles de retenue soient placées au même niveau.

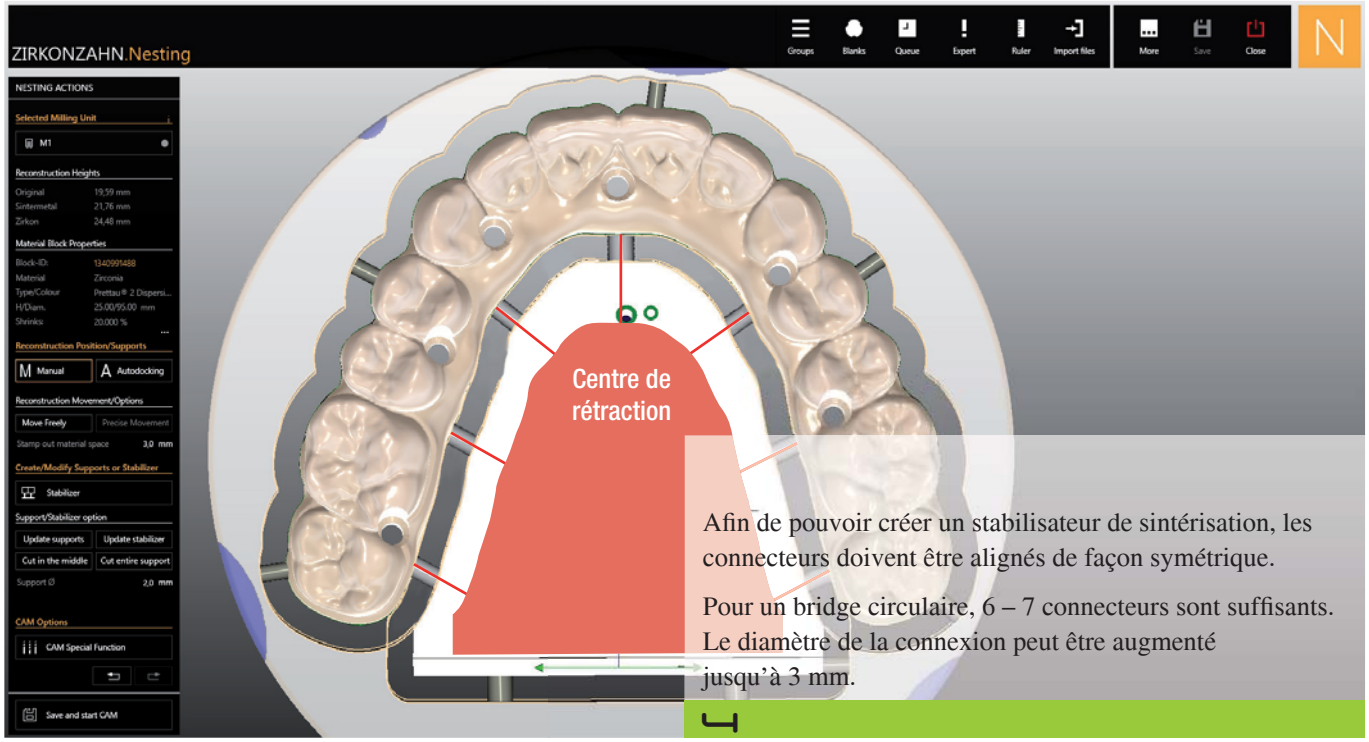
ZIRKONZAHN.Nesting
Centre de rétraction
Afin de pouvoir créer un stabilisateur de sintérisation, les connecteurs doivent être alignés de façon symétrique.
Pour un bridge circulaire, 6 – 7 connecteurs sont suffisants. Le diamètre de la connexion peut être augmenté jusqu'à 3 mm.

Exemple d'alignement symétrique des connecteurs au stabilisateur de sintérisation.

Exemple de placement correct des connecteurs et des goupilles de retenue.

Exemple de liaison et placement correct.

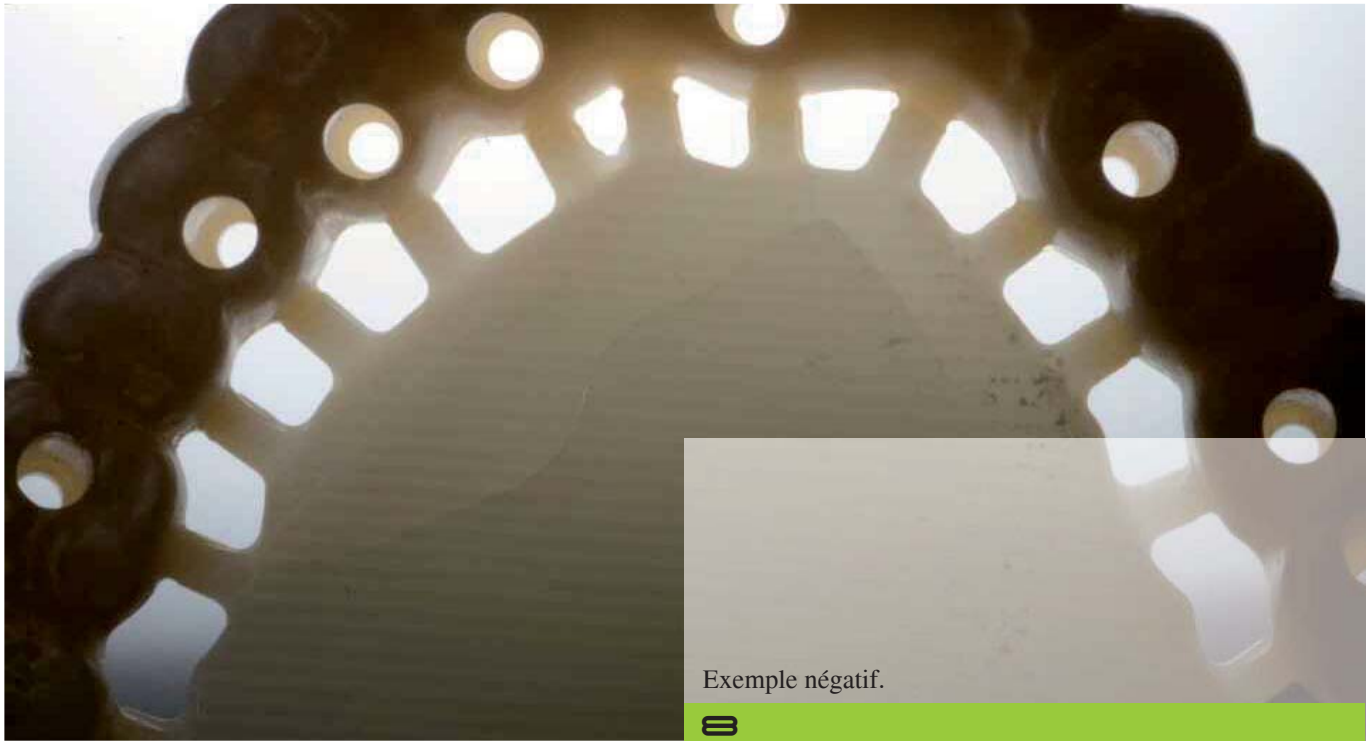

Exemple négatif.